




- Sikre en problemfri montage
- Optimere slagkraften
- Forlæng levetiden



NCT Montagevejledning

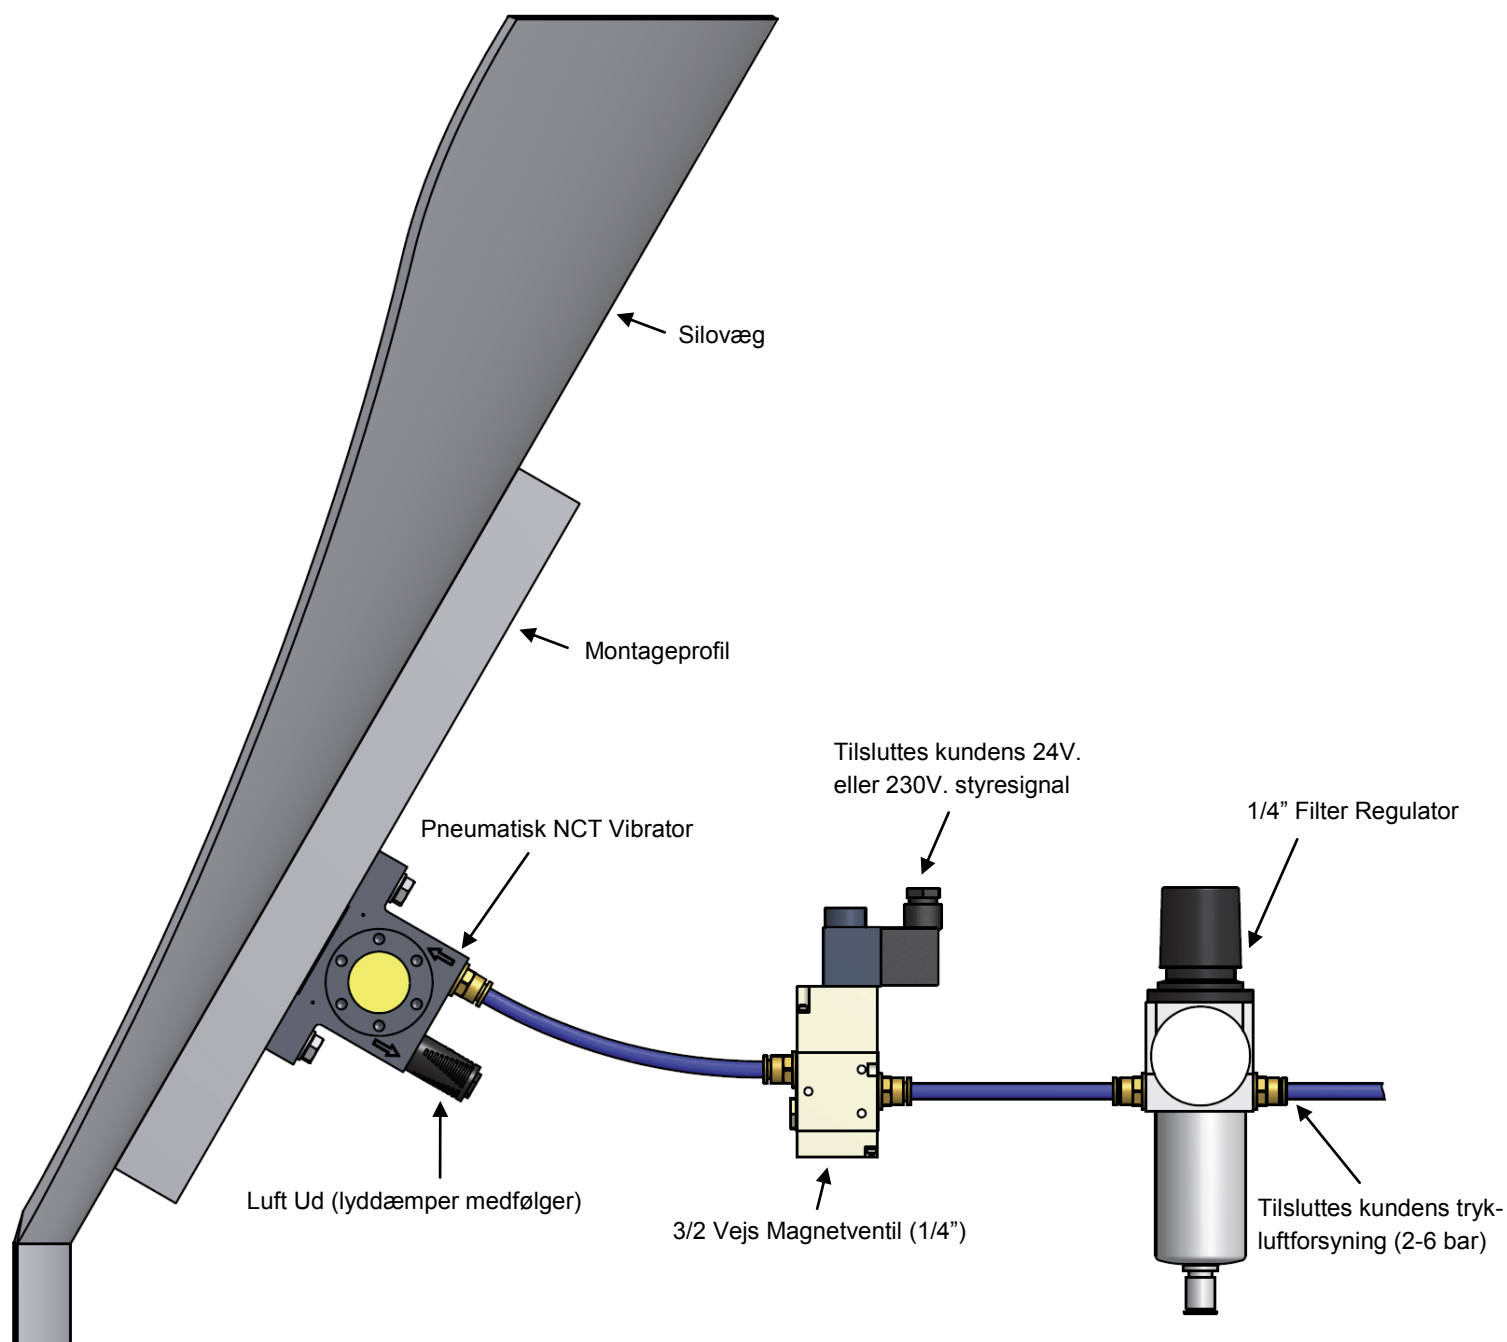

- NCT Vibratoren bør altid monteres på en svejsebeslag, ved montage på beholdere eller rør. Dette sikrer montagestedet mod træthedsskader, samt en langt mere effektiv fordeling af vibrationerne på et større areal.
- Ved montering af NCT Vibratoren på et tragtudløb (som vist), bør vibratoren placeres ca. 1/3 oppe fra bunden af den samlede længde for tragtudløbet.

NCT Montagevejledning

Gode anbefalinger for montage og anvendelse af NCT Vibratoren

Følg disse råd, vil montage og opstart være helt problemfri

Start & stop aktivering

Det anbefales at anvende en magnetventil for start & stop aktivering af NCT Vibratoren. Kuglehaner kan også anvendes.

Vi kan på forespørgelse levere den nødvendige 3/2 vejs magnetventil for aktivering med trykluft - 24V DC - 230V eller manuel betjening. Der bør ikke være mere end 15 meter trykluftslange mellem magnetventilen og NCT Vibratoren.

Trykket

Trykket bør indstilles med en lokalt installeret filterregulator, for at sikre det korrekte tryk.

Vi kan på forespørgelse levere gode prisfavorable filterregulatorer.

Tryklufften

Trykluffens kvalitet og renhed har stor indflydelse på NCT Vibratorens funktion og levetid.

Selvom at kunden har en god kvalitet tryklufft, så anbefaler vi altid installere en lokal filterregulator, som altid sikre korrekt tryk samt bortfilteret partikler.

Vi kan på forespørgelse levere gode prisfavorable filterregulatorer.

Slange

NCT Vibratoren drives med energien fra tryklufft.

Tryklufften bør tilføres NCT Vibratoren med en ø8 mm. godkendt tryklufftslange.

Vi kan på forespørgelse levere gode prisfavorable tryklufftslanger i alle diametre og længder.

Beslag

Som udgangspunkt bør NCT Vibratoren altid monteres med et svejsebeslag ved montage på beholdere eller rør.

For ikke at beskadige montagestedet, så er det meget vigtigt at svejse et beslag på montagestedet. Det sikre også en lang bedre fordeling af slagets effekt over et større areal.

Beslagets montageflade skal være helt plan.

Smøring



NCT Vibratoren må ikke drives med olie smurt tryklufft.

Lyddæmper

Den medfølgende sorte plastik lyddæmper, reducere væsentligt vibratorens lydniveau og hindre at fremmedlegemer trænger ind til vibratorens mekaniske dele.

Hvis der ikke må udstødes oliesmurt tryklufft ud i omgivelserne, kan den brugte tryklufft nemt ledes væk fra området med en slange.

Har du yderligere spørgsmål til montage eller driften af NCT Vibratoren, så er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 56 87 07 23 eller e-mail: info@luftvibrator.dk

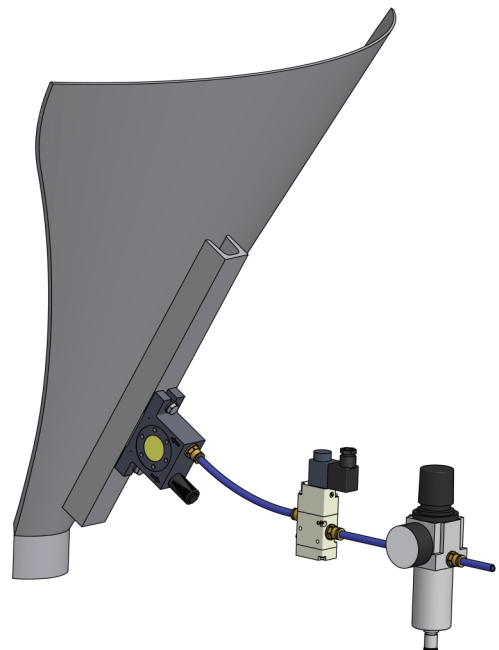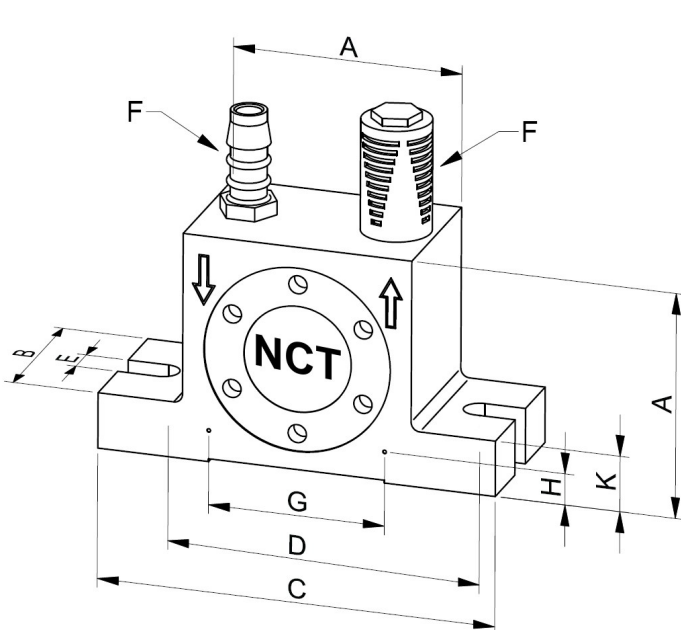



Luftbehandling

Få fuld kontrol med justering og trykluftens kvalitet med modulopbygget filterregulator og tågesmøring

Fås i mange størrelser og kombinationer for alle vores pneumatiske vibratorer.



Magnetventil

Den bedste løsning for start & stop aktivering af pneumatiske vibratorer

Fås i mange størrelser og kombinationer for alle vores pneumatiske vibratorer



Trykfjedre

Rustfrie trykfjedre sikre en effektiv isolering af vibrationer i maskiner og udstyr, så kun de ønsket komponenter vibreres.

Kan leveres i mange størrelser



Timer Tidsstyring

Til automatiseret brug af vibratorer kan anvendes små og ukomplicerede tidsstyringer for vibratorer.

Kan leveres elektriske 24V & 230V eller pneumatiske



Vibrationsdæmper

Med sin lave byggehøjde kan vibrationsdæmpere i gummi nemt integreres med eksisterende maskindele, og derved sikre en effektiv isolation af vibrationer.



Fittings & Slanger

Alle typer og størrelser fittings, slanger, lyddæmpere og drøvleventiler kan leveres for samlet løsninger.